

SGG VISION-LITE® ビジョンライト



Museum "Het Kruidhuis", Townhall
博物館のショーケースとして

「見えにくい」「もっと見たい」をすっきり解決

透過率	96%	※性能値は高透過ガラス6mm+高透過ガラス6mmの組み合わせ
反射率	1%	



Safety



Design

映り込みを抑えた高透過ガラス
ショーウィンドーにも外装にも

概要


■用途: 公共施設、商業施設、オフィス等の反射(映り込み)を抑えたいファサードや窓用、美術館やブランドショップ等の展示ケース

■概要: VISION-LITE (ビジョンライト) は透明感のある高透過低反射ガラスを大寸法で実現可能。内外装どちらにもお使いいただけます。

サンゴバン サービス: グローバルネットワークによる国内、海外案件対応可能

特徴・効果

通常のガラスとは違い、高透過ガラス(Diamant)の両面に低反射膜を付着させて反射率を約1%に抑えています。

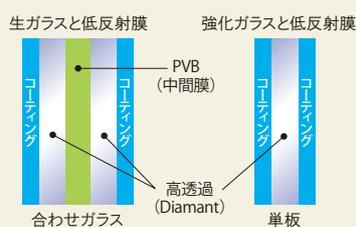

※ファサード、外窓使いの場合は事前にメンテナンス(クリーニング方法等)をお問い合わせください

品種

(代表的なガラス構成)

■両側低反射コーティング付き単板強化:
高透過ガラス4、6、8、10mm

■低反射コーティング付き合わせ:
高透過ガラス4mm+4mm、4mm+6mm、
6mm+6mm、8mm+8mm、10mm+10mm

■最大寸法: 3210×6000mm(長方形の場合)

※上記以外の構成、異形も製造可能です
※強化可能タイプもございます