


SGG FIVESTAR® ファイブスター



優れた透明感・開放感で
高いデザイン性を提供

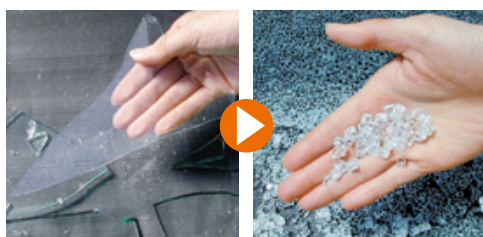

フロート板ガラスの破損状況

ファイブスターの破損状況



従来の網入りガラス

網がないので透明感・開放感
のあるファイブスター



Safety



Fire protection

概要

■用途:防火設備 (旧乙種防火戸)

■概要:FIVESTAR (ファイブスター) はヨーロッパで30分の耐火試験をクリアし、日本国内においても防火試験(20分間の遮炎性能を有する)に合格しています。(一社)カーテンウォール・防火開口部協会が取得している国土交通省大臣認定防火設備の主構成材料として、防火認定サッシと組み合わせて幅広く使用可能です。

特徴・効果

従来の網入りガラスとは違いワイヤレスのため、透明感・開放感といった高いデザイン性を持つ防火設備用耐熱強化ガラスです。ファイブスターは同じ厚さのフロート板ガラスの約5倍から6倍、強化ガラスの2倍もの曲げ強度を保有しています。また、万一破損した場合でもガラスが小さな破片となるため、火災時のみでなく、日常生活における人体衝突時や地震などの際の安全性も兼ね備えています。

品 種

■呼び厚さ: 4、5、6、8、10、12mm

■最大寸法

4、5、6mm:1200×2400mm

8、10、12mm:3000×2000mm

※上記を超える寸法につきましては、事前にお問い合わせください

サンゴバン サービス: グローバルネットワークによる国内、海外案件対応可能