



各種サイズのホースに使える  
新サイズを用意



## HoseGard ホースガード

### 耐薬品性、耐腐食性に優れた 高密度ポリエチレン製ホースガード

#### 各種サイズのホースの保護

製造、サービス、荷積みおよび荷卸しのエリアは移送ホースにとって過酷な環境であり、研摩舗装および鋭利な砂利が、ホースやホース端部に損傷を与える可能性があります。ホースガードをお使いになれば、ホースを床から浮かして保護することができ、その長寿命化に役立ちます。

ホースガードは、外径が大きい各種サイズのホース用に設計されました。頑丈で、平滑な仕上がりを特徴とし、耐腐食性および耐薬品性に優れた高密度ポリエチレン製です。ホースガードは耐久性のある構造で、化学物質または過酷な環境による損傷に強く、ホースの損耗を軽減させるために、ホースが使用される位置を高くすることで摩擦をなくすように設計されています。ホースガードは、輸送、設置および運転時におけるホースの擦過および強打を防止し、これによりホースの寿命を延長させコストを抑えることができます。

#### 扱いやすく、動かしやすい

ホースガードは、軽量でステンレス製の六角ねじ6.35mm (1/4inch) がついており、2つの構成部品からなる設計により、ホースへの取り付けが容易で、所定の位置でのホースの維持、およびホースの床上での滑動を可能にします。そのハンドル部分は人間工学的な設計で、損傷から作業者を保護し、またホースの移動、配置および運搬作業を容易にします。


#### 特徴・利点

- ホース外径が54.6mmから123.8mmの各種ホースに使えます
- ホースの位置を高くして、衛生性を保ち、損耗を軽減する設計
- ホースを保護し、ホース寿命を向上させる
- 2つの構成部品により、取扱いが容易
- ホースを所定の位置に維持、および床上で滑動しやすい
- ハンドルは、人間工学的な動き、取り付けを考慮
- 破損しにくい構造
- 目立つ青色または黄色を採用
- 軽量
- 米国特許取得 (D724705)

#### 主な用途

- 食品
- 飲料
- 乳製品
- 化粧品
- パーソナルケア用品
- 化学薬品の移送
- 溶媒の移送
- CO<sub>2</sub>の移送

## ホースガードの組立図

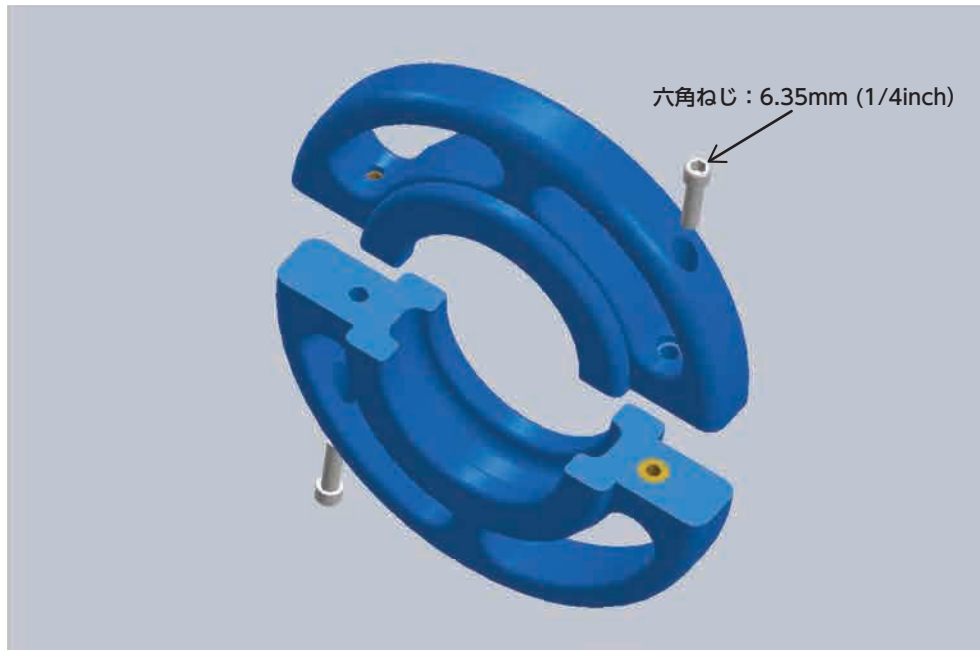

### 色

- 青色
- 黄色

品番		適用ホース内径		重量	使用可能な ホース外径サイズ
青色	黄色	mm	(inch)	kg	mm
HG150B	HG150Y	38.1	(1-1/2)	0.86	54.6 - 67.1
HG200B	HG200Y	50.8	(2)	0.82	67.2 - 80.1
HG250B	HG250Y	63.5	(2-1/2)	0.77	80.2 - 94.4
HG300B	HG300Y	76.2	(3)	0.73	94.5 - 119.8
HG400B	HG400Y	101.6	(4)	0.64	119.9 - 123.8



サンゴバン株式会社  
機能樹脂事業部  
フルッドシステム  
(営業・カスタマーサービス)  
〒102-0083  
東京都千代田区麹町3-7  
TEL: 03-6256-9703  
FAX: 03-6256-9709

**重要:** Saint-Gobain Performance Plastics が供給する製品に対し、お客様が意図される用途への適切性と安全性はお客様自身でご確認してください。またすべての用途において使用するすべての材料に対する法的要求事項への適合性につきましても、お客様の責任の下でご確認いただきますようお願いいたします。Saint-Gobain Performance Plasticsは、設計上、製造上などあらゆる用途において、製品の誤った使用により生じた不具合については、一切の責任を負いません。

Saint-Gobain Performance Plasticsは、商品性および特定目的への適合性についていかなる黙示保証もいたしません。

**警告:** Saint-Gobain Performance Plasticsのチューブ製品は、埋入医療機器への使用に対するFDAの認証を受けておりません。また体内に永久的に埋め込む、あるいは体液や体内組織に永久的に接触するといった医療用途向けには設計されておらず、これらの用途に使用することも意図しておりません。本警告に反してこれらの用途に使用した場合、重篤な健康障害を引き起こしたり、最悪の場合死亡に至ることもありますので、くれぐれもご注意ください。

製品は医療機器ではございません。医療用途における体液、血液移送などにもご使用いただけません。

原文は英語であり、忠実に邦訳化していますが相違のある場合は英文カタログが優先されるものとします。製品の仕様、梱包、その他ここに記載されている事項についてはお客様へ事前の断りなく変更することがあります。