

高気密・高断熱住宅を考える SAINT-GOBAIN

SAMPLE

壁・床・天井の遮音なら、おまかせ。

# サンゴバンの遮音材 グリーングルー



## 4つの特徴



- ★ 2枚のボード間にサンドイッチする新しいタイプです。
- ★ 塗布タイプで施工が容易です。
- ★ コストと遮音性に優れます。
- ★ ホルムアルデヒドを一切使用しておりません。

 SAINT-GOBAIN

## 施工方法



1 カートリッジガン (大型850ml) 【別途購入】

カートリッジガン(大型)に チューブをセットします。



2

ボードの表面にグリーングルーを 塗布します。

塗布量:チューブ1本で1.5平米(チューブ1本でサブロク板1枚)



3

既存のボードに 貼り付けます




4


ネジ留めします。 グリーングルーは厚みが均一な薄い膜 (厚み0.5mm)を形成します。

## 防音の仕組み

2枚のボード(石膏ボード、合板など)の間にサンドイッチすることによって、ボードを伝わる振動を抑え、壁、床、天井から伝わる音を抑えます。

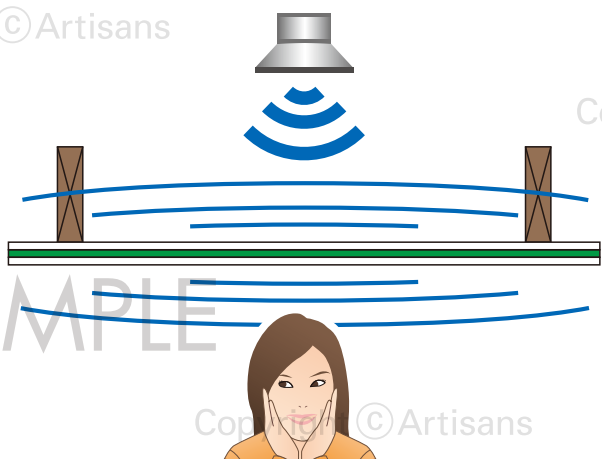

グリーングルーあり

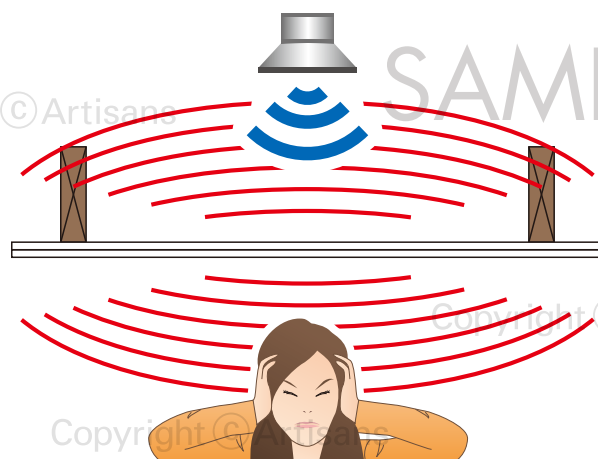

グリーングルーなし

## 価格・仕様



商品名	グリーングルー
梱包内容	チューブ12本入り(1ケース) ノズル: 12本 取扱説明書: 1部 製品安全データシート: 1部

※価格、送料、代金お支払い方法は、お近くの建材販売店、住設販売店にご相談ください。

※1ケース(チューブ12本)で約18平米の塗布が可能です。

## 石膏ボード2枚張りにおける遮音性能



2枚の石膏ボードの間に 何も挟まない場合

遮音性能TL<sub>0</sub>値33相当



2枚の石膏ボードの間に 遮音シートを挟んだ場合

遮音性能TL<sub>0</sub>値39相当



2枚の石膏ボードの間に グリーングルーを塗布した場合

遮音性能TL<sub>0</sub>値45相当

(注意)・石膏ボード1枚の厚みは16mm、グラスウールはR2.3 90mmT、遮音シートは1.6mm厚5kg/m<sup>2</sup>を使用。グリーングルーは標準塗布量580g/m<sup>2</sup>の場合。

・遮音性能TL<sub>0</sub>値は実際の建築物の2室間の遮音性能を保證するものではありません。当社実験値。

詳しくは、グリーングルーのホームページにてご確認ください。▶▶▶

グリーングルー

検索

## サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部

本社 (カスタマーサービス)

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7 サンゴバンビル

TEL 03-6256-9702 / FAX 03-6256-9709

免責: 当社の責任は、証明された瑕疵の部分について代替品を提供すること、又は当社判断によりその購入代金を返還することに限定されます。お客様は、直接的であると重大であると問わず、また使用、誤用から生じたものであるか、商品の使用能力がないことから生じたものであるかを問わず、損害、損失、滅失その他一切のリスクを引受け承るものとします。当社は、特定目的への適合性や市場性に対する黙示の保証を含め、その他は明示黙示を問わず一切の保証をしません。注意: 当社は当社が提供した一切の助言、製品の導入若しくは使用したことによるパフォーマンス又は結果又はお客様が組み入れた最終製品につき、一切の責任を負いません。ご希望の特定目的への当社製品の適合性を見極めるため、お客様ご自身でテストを実施する必要があります。

※本カタログに記載された製品の使用、取扱など、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

お問い合わせ・ご用命は