



Norseal® Shock Absorption Foam

ポータブルデバイスのディスプレイの衝撃吸収用に設計された製品です。落下時の衝撃や振動からデバイスを保護します。携帯電話用途に向けた薄厚のグレードをご用意しています。




Provide Excellent Protection from Shock

Norseal® Standard Shock Absorption Foam

低密度の薄いポリウレタンフォーム。ディスプレイ表面に掛かる衝撃を効果的に吸収、分散します。


面での衝撃吸収を想定したデザインに対応

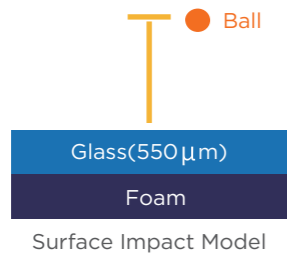

Norseal® Super Shock Absorption Foam

高密度の薄いポリウレタンフォーム。非常に高い衝撃吸収性を備え、不意な衝撃から精密機器を守ります。

点での衝撃を想定したデザインに対応

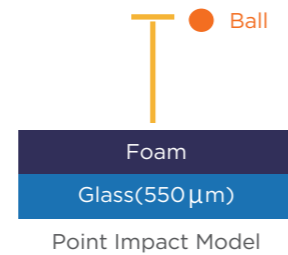

Advantages

- 効果的に衝撃を吸収、分散
- 厚さ0.1~0.3mmの極薄フォーム
- PETサポート付きの片面粘着品有り
- ダイカット加工性も良好です



ディスプレイの破損を防止

Selection Guide



Norseal® Standard Shock Absorption Foam	Standard Shock Absorption Foam	Standard Shock Absorption Adhesive One Side	Super Shock Absorption Foam	Super Shock Absorption Adhesive One Side
厚さ(mm)	0.10, 0.15, 0.20			
密度(kg/m ³)	200		640	
圧縮応力(50%圧縮, 一分後, kPa)	25		435	
エネルギー吸収 (%)	Point Impact	—		58%
	Surface Impact	50%		—
剥離接着力 (N/mm)	—	0.3	—	0.3

Applications

Display Protection

Products: Norseal® Standard Shock Absorption Foam
薄く、面での衝撃吸収性、ダイカット性に優れています。片面粘着品もご用意しています。



Flex Display Protection

Products: Norseal® Super Shock Absorption Foam
点での衝撃に対する衝撃吸収性、ダイカット性に優れています。片面粘着品もご用意しています。



Battery Protection

Products: Norseal® Standard Shock Absorption Foam
薄く、面での衝撃吸収性、ダイカット性に優れています。片面粘着品もご用意しています。

